



Montageanleitung Für Fachbodenregal HIVZ

Rahmen mit 2 oder 3 Stegblechen (leichte Ausführung) für niedrige Regale (gestaucht oder genietet)

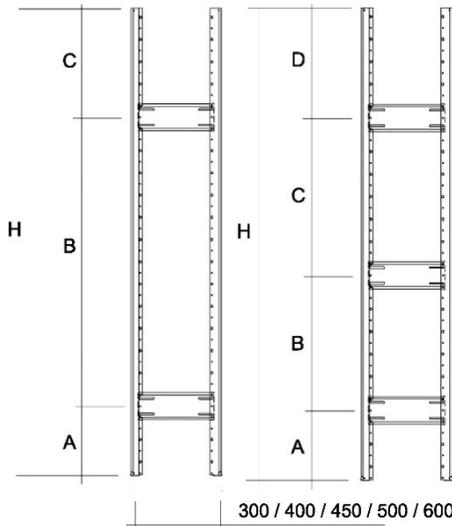

Bauteile	Menge
Stütze	2
Fußplatte	2
Befestigungen Stütze/ Fußplatte (falls erforderlich)	2
Stegblech, leichte Ausführung	2 / 3
Niete 4.8 x 7 mm (nur bei genieteten Rahmen)	8 / 12

Rahmenhöhe 'H'	1. Stegblech 'A'	Stegblechabstand 'B'	oberes Stegblech 'C'		
1000 mm	211	600	189		
1600 mm	311	800	489		
1800 mm	311	1000	489		
2100 mm	311	1300	489		
2300 mm	311	1500	489		
2500 mm	311	1700	489		
3000 mm	311	900	1300	489	

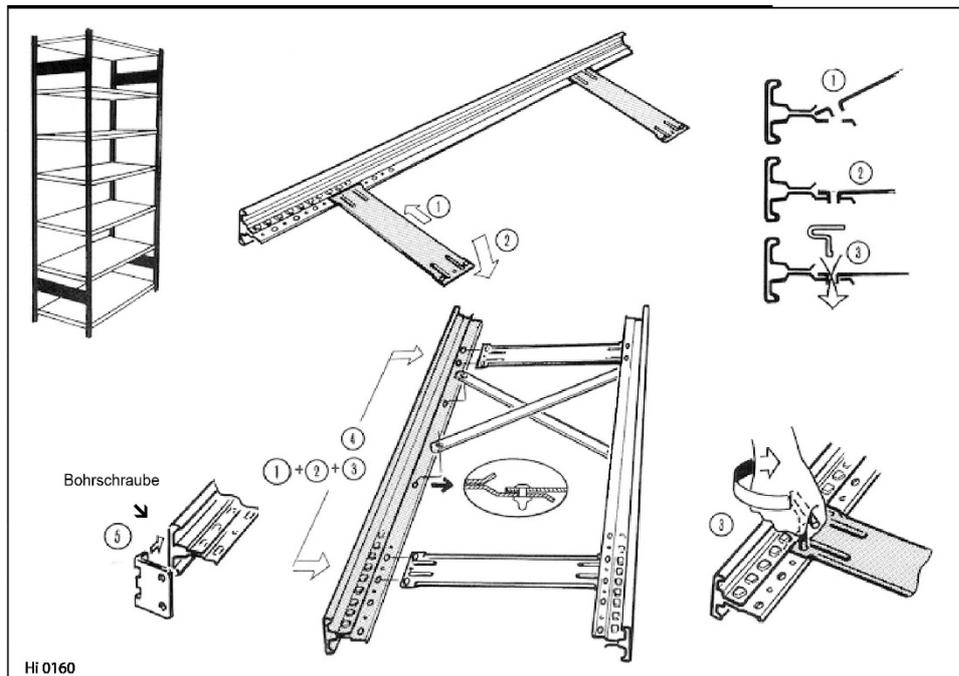


Hinweis:


Stegblech und Streben sind gemäß den im Abschnitt „Rahmenezusammenbau“ angegebenen Maßen anzuordnen.

-) Das Ende des Stegblechs wird in den offenen, U-förmigen Teil der Stütze (1) eingeführt. Bei gestauchten Stegblechen sind die Ovale des Bleches mit denen der Stütze auszurichten. Bei genieteten Stegblechen sind die Löcher des Bleches mit den Rundlöchern der Stütze auszurichten.
-) Zur Erzeugung einer Stauchverbindung, das Werkzeug durch die Ovale im Stegblech und in der Stütze (2)(3) durchstecken und das Werkzeug um 180° drehen.
Genietete Stegbleche sind zunächst an die erste Stütze anzubringen. Nun den Zusammenbau wenden und anschließend die Streben und Stegbleche an die zweite Stütze anbringen. (4)
-) Alle Streben und Stegbleche sind zunächst an die erste Stütze anzubringen. Nun den Zusammenbau wenden und anschließend die Streben und Stegbleche an die zweite Stütze anbringen. (4)
-) Fußplatten mit Bohrschraube montieren. (5)
-) Kontrollieren und sicherstellen, dass alle Verbindungen fest sind.

Schritt 1: Balken hinten einhängen

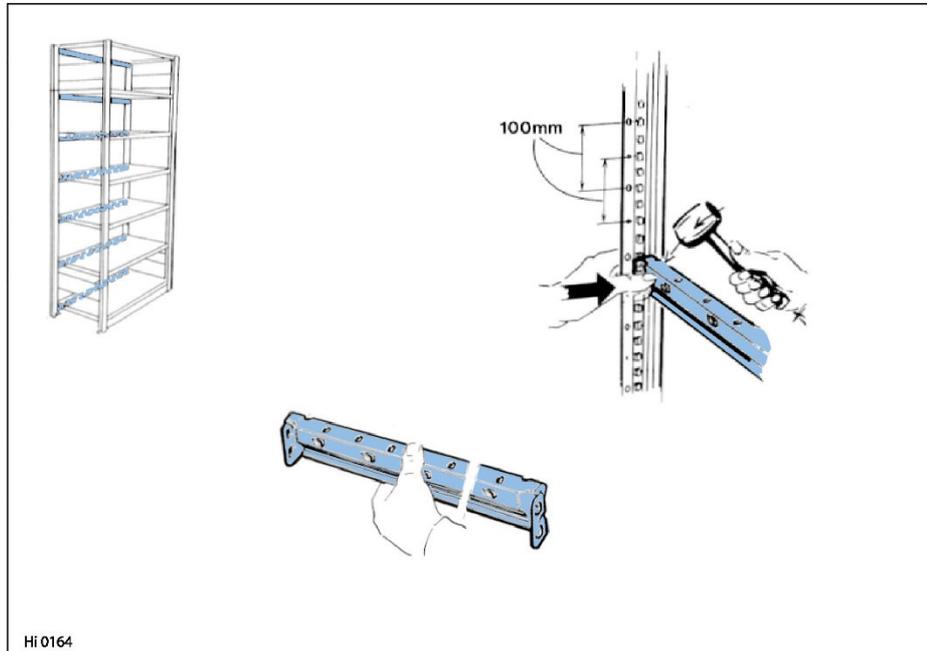

Schritt 2: Fachboden einhängen

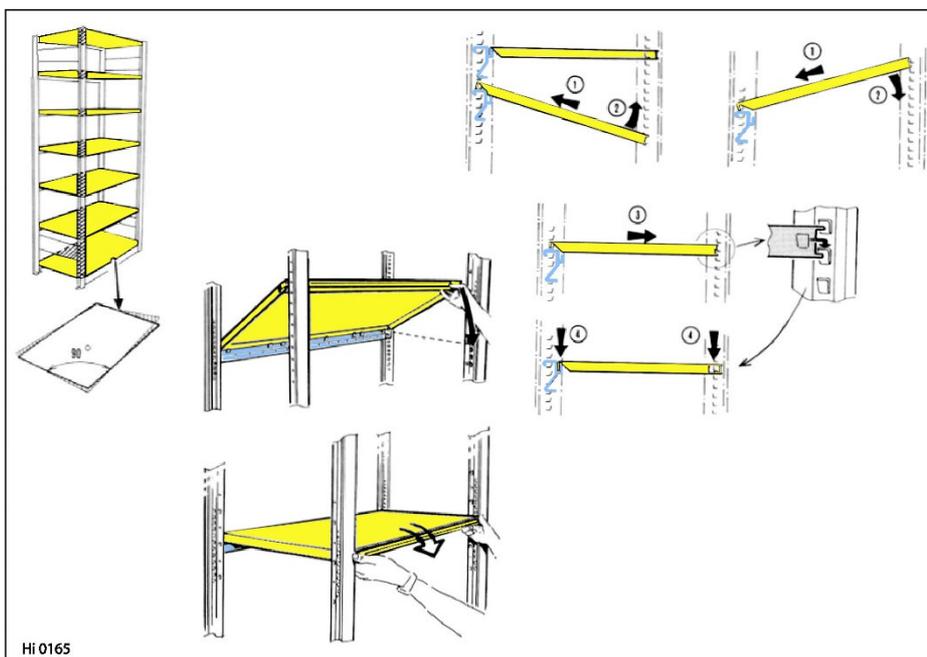

Hinweise:

-) Vor dem Zusammenbau muss kontrolliert werden, dass sowohl die Haken der Stütze als auch die Haken der Fachböden nicht beschädigt sind.
-) Bevor Sie versuchen, Fachböden zu montieren, stellen Sie sicher, dass das Feld rechteckig ausgerichtet ist.
-) Die Hinterkante des Fachbodens auf den hinten angeordneten Fachbodenträger legen (1)(2). Nach Schritt 2 sollte der Fachboden waagrecht sein.
-) Die Löcher der Stütze werden als optische Hilfe benutzt, um die Lage zu bestimmen. Den Fachboden nach vorne ziehen, damit er in den Haken der vorderen Stütze eingreift. Nun den Fachboden nach unten drücken, damit er in diesen Haken und in den Haken des hinteren Fachbodenträger einhakt. (3)(4)
-) Die restlichen Fachböden ein der gleichen Weise montieren.
-) Kontrollieren und sicherstellen, dass alle Verbindungen fest sind.

Langfassung:

